




הוראות הפעלה למקציף חלב

- דגם המכשיר: F280UG4
- טווח עוצמה חשמלית: 230-240V~ 50-60Hz
- גוף חימום: משטח חימום עגול דיסק
- תכולה מיכל החימום: 150-250 מ"ל חלב קר
- אורך כבל חשמלי: 75 ס"מ
- מידות המכשיר: אורך 173 מ"מ, רוחב 122 מ"מ, גובה 233 מ"מ

חלקי המכשיר וסימני הפעלה:



מערבל




הוראות בטיחות בהפעלת המכשיר

- לאחר הסרת האריזה, בדקו שהמכשיר שלם. אם יש ספק, אין להשתמש במכשיר ויש ליצור קשר עם החנות בה נרכש המכשיר.
- אין להשאיר את חלקי האריזה, שקיות פלסטיק וכו' בהישג ידם של ילדים מכיוון שהם מקורות פוטנציאליים לסכנה.
- מכשיר זה יוצר ומיועד להכנת חלב מוקצף ושוקו בלבד.
- מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. כל שימוש אחר נחשב לא הולם ולכן מסוכן ומבטל את האחריות.
- היצרן מסיר כל אחריות לנזק הנובע משימוש לא נכון, שגוי ולא סביר במכשיר.
- במקרה של תקלות או תפקוד לקוי של המכשיר, אין לחבל בו. לכל תיקון, יש ליצור קשר רק עם מרכזי שירות המורשים על ידי היצרן ו/או היבואן. אי ציות לאזהרות לעיל עלול לפגוע בבטיחות המכשיר.
- המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות מופחתות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם כן ניתנה להם השגחה או הדרכה.
- יש להשגיח על ילדים כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
- יש להרחיק מהישג ידם של ילדים בעת השימוש, החלב חם מאוד.
- בעת הניקוי, לעולם אין לטבול את בסיס התמיכה במים, זהו מכשיר חשמלי.
- בעת השימוש במכשיר, אין לגעת במשטח החם של המיכל וגוף החימום.

חשוב

- אם המכשיר כבר התחמם, יש לאפשר לו להתקרר לחלוטין לפני השימוש בו.
- אנא שמרו על משטח החימום העגול נקי. אין להשאיר דבר על פני השטח של גוף החימום ועל תחתית המיכל.

הוראות הפעלה – לקבלת חלב מוקצף

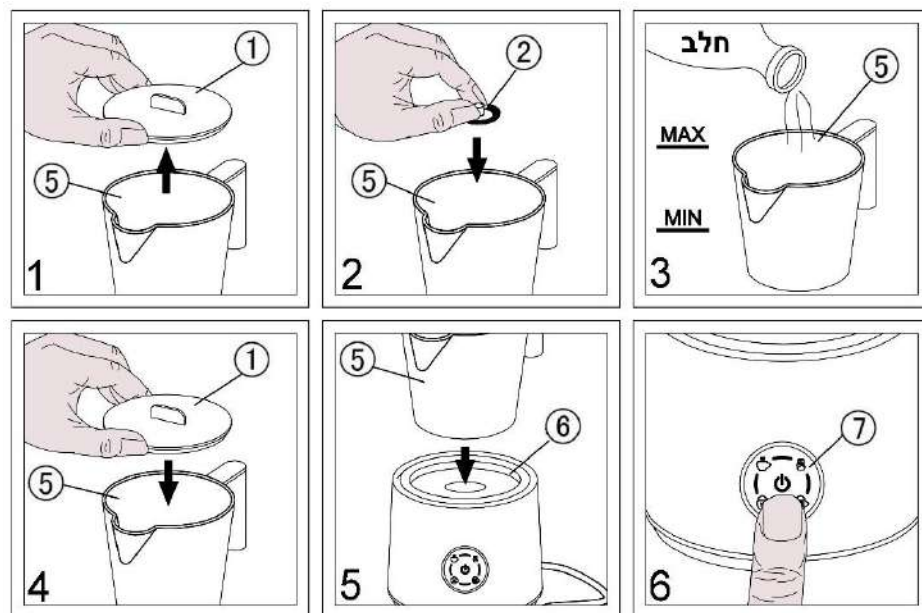


איור 1 הסירו את מכסה המיכל.

איור 2 לחצו את המערבל אל בסיסו במיכל


- איור 3** מזגו חלב למיכל, עד מקסימום של 250 מ"ל, המסומנת במיכל בסימון MAX. במזיגת כמות גדולה יותר של חלב למיכל יש סיכון של גלישת חלב אל מחוץ למיכל ההקצפה!
- איור 4** כסו את המיכל במכסה.
- איור 5** הניחו את המיכל על בסיס המכשיר. בדקו שהתקע החשמלי מוכנס לשקע החשמל.

כאשר ברצונכם להאיץ את פעולת המכשיר, יש להרטיב את תחתית המיכל במעט מי ברז. ראו באיור הבא:

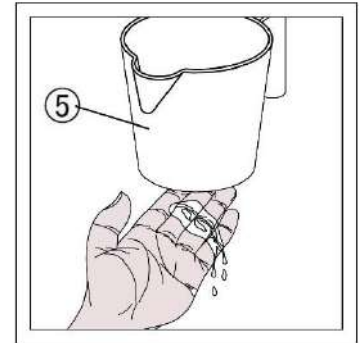

איור 6, לחיצה חוזרת על כפתור בורר מצבי ההפעלה העגול שבבסיס המכשיר מובילה לפעולות הבאות: מיועד להפעלה ללא חימום; הסימנים מיועדים להפעלה עם חימום. כאשר מפעילים את המכשיר בפעם הראשונה, נורת החיווי תידלק והמערבל יתחיל לערבב את החלב. לאחר כ-90 עד 300 שניות, המכשיר יפסיק לפעול אוטומטית והאור יכבה. המיכל מלא כעת בחלב מוקצף חם ועשיר שניתן למזוג לכוס הקפה שלכם. אם עליכם לעצור את פעולת המכשיר באמצע, תוכלו ללחוץ שוב על המתג והוא יפסיק מיד..


הפעלה – משקה שוקולד חם

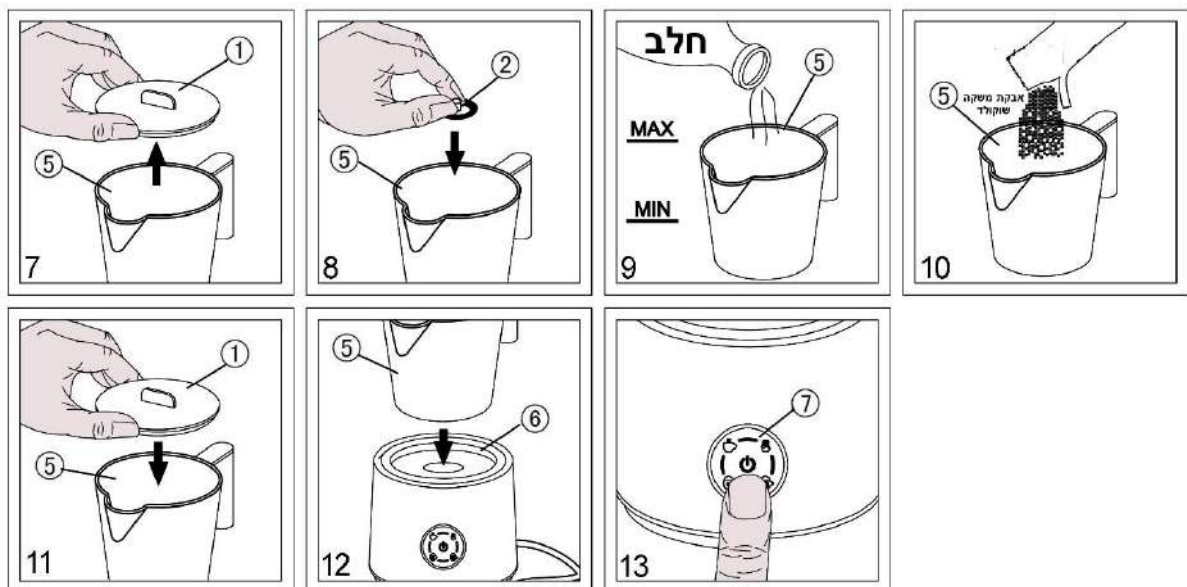

- איור 7** הסירו את מכסה המיכל
- איור 8** לחצו את המערבל אל בסיסו במיכל
- איור 9** מזגו חלב למיכל, עד מקסימום של 250 מ"ל, המסומנת במיכל בסימון MAX. במזיגת כמות גדולה יותר של חלב למיכל יש סיכון של גלישת חלב אל מחוץ למיכל ההקצפה!
- איור 10** הוסיפו לא יותר מ-50 גרם של אבקת שוקולד, שבבי שוקולד או חפיסת שוקולד לתוך המיכל..
- איור 11** כסו את המיכל במכסה.
- איור 12** הניחו את המיכל על בסיס המכשיר. בדקו שהתקע החשמלי מוכנס לשקע החשמל.

כאשר ברצונכם להאיץ את פעולת המכשיר, אנא הרטיבו את תחתית המיכל במעט מי ברז.


ראו באיור הבא:

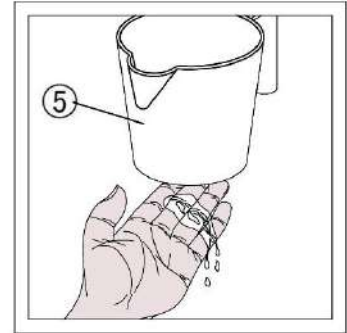

איור 13 על בסיס המכשיר, לחיצה חוזרת על כפתור בורר מצבי הפעלה העגול  מחממת את המכשיר בזמן הפעולה. כאשר תתחיל להפעיל את המכשיר, נורית החיווי תידלק והמערבל יתחיל לערבב את החלב. לאחר כ-300 עד 420 שניות, המכשיר יפסיק אוטומטית והנורית תכבה. המיכל מלא כעת בשוקו חם שניתן למזוג לכוס. באם תרצו להפסיק את המכשיר באמצע הפעולה, תוכלו ללחוץ שוב על המתג והוא יפסיק מיד.

ניקוי ותחזוקה

לפני ניקוי מיכל החימום לאחר השימוש, המתינו עד שהמכשיר יתקרר. בעת ניקוי פנים המכשיר, השתמשו בספוג או במברשת רכה יחד עם נוזל ניקוי רגיל. אין להשתמש בממסים או בחומרי ניקוי שוחקים. אסור בהחלט להשתמש בכלים חדים או בצמר פלדה. שמרו על זהירות! אין לשרוט את גוף החימום. בעת ניקוי חוץ המכשיר, השתמשו במטלית לחה בלבד. אין להרטיב חלקים חשמליים. אין לשטוף את המכשיר במדיח כלים.

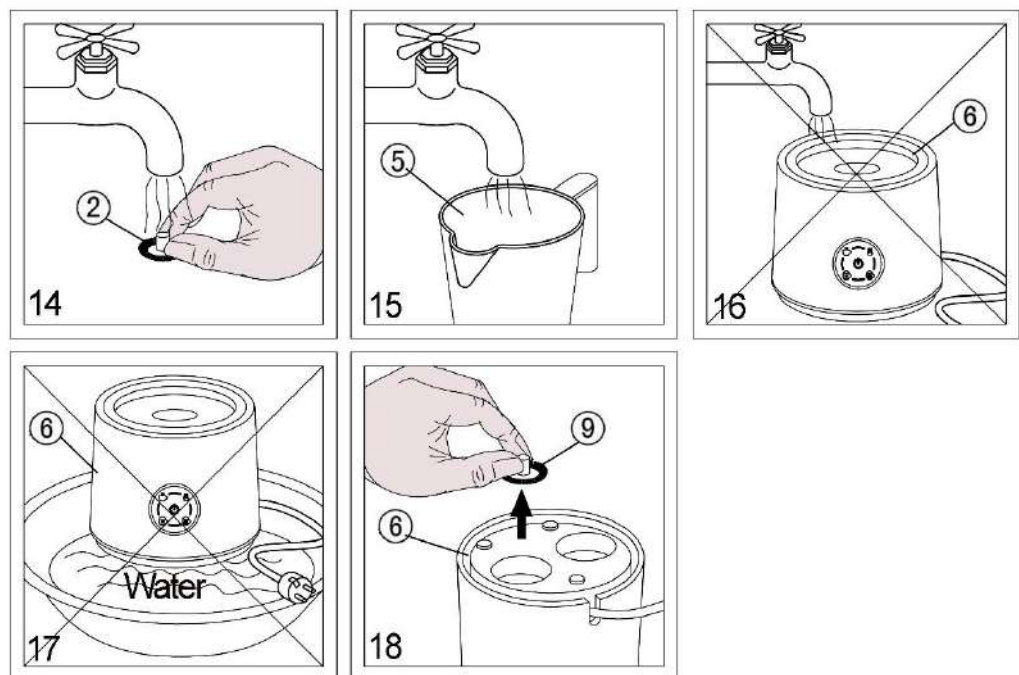

איור 14 ניתן להוציא את המערבל ולשטוף אותו תחת מים זורמים.

איור 15 ניתן למלא את המיכל במים זורמים כדי לנקות אותו.

איור 16 אין להכניס את בסיס המכשיר הכולל גוף חימום למים.

איור 17 בסיס המכשיר הכולל גוף חימום לא ניתן לשטיפה במים או לשטיפה תחת מים זורמים.

איור 18 ניתן להשתמש במערבל החלופי הנמצא מתחת לבסיס המכשיר אם יש צורך.

פתרון בעיות -

במקרה בו לוחצים על מתג ההפעלה ואין אור והמכשיר לא פועל:

- אם כבל החשמל פגום, יש להחליפו על ידי היצרן, מעבדת השירות שלו או אדם מוסמך דומה כדי למנוע סכנה.
- בדוק את חיבור החשמל: ודא שהוא מחובר לשקע בקיר ושיש חשמל.
- אם המכשיר עדיין לא פועל, פנה אל החנות בה נרכש או ישירות אלינו.

במקרה בו החלב לא הופך לקצף :

- יש לבדוק שהמערבל ממוקם נכון בבסיס המיכל.

נשמח לעמוד לשירותך - Segafredo ישראל

כתובת: פארק תעשיות מערב, קדימה 📍

דוא"ל 📧 sales@segafredosystem.co.il

וואטסאפ 📞 ביונס 09-9797505

שירות לקוחות: 📞 09-9797505

שעות מענה 🕒 טלפוני: בימים א'-ה' : 9:00-15:30